## A&Q

#### Q1: インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次のことを確認してください。

- □ プロバイダとの契約や、回線工事は完了していますか? □ 各機器の電源は入っていますか?
- □ 回線⇔モデム⇔ルータ⇔パソコンは正しく接続されていま すか?
- □ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか? 取扱説明書をご覧になり、設定を確認してみてください。
- □ プロバイダからの設定情報を正しく入力しましたか? 特にパスワードは入力を間違っても画面上で確認することができません。大文字と小文字が区別されることもあります。入力し直してください。
- □ ルータ機能が搭載されたモデムをお使いになっていませんか?


#### Q2:2台目以降のパソコンを接続するには?

STEP1の手順でパソコンをルータに接続します。パソコンをルータに接続すると、2台目以降のパソコンからもインターネットに接続できます。ルータの設定は必要ありません。

### Q3: 「簡単ルーター接続ソフト」を使わないで設定するには?

本商品は「簡単ルーター接続ソフト」を使用しないで設定画面を表示させることができます。詳しくは「簡単ルーター接続ソフト」に収録されている「取扱説明書」をお読みください。

- ① パソコンの設定を以下のように変更します。
  - ・パソコンのIPアドレス設定を自動取得に変更する
  - ・プロキシサーバを使用しない設定に変更する
- ② Internet Explorerを起動して、アドレス欄に「192. 168.1.1 と入力します。



- ③ 「ユーザ名」に「root」、「パスワード」に何も入力しないで「OK」をクリックし、「Wizard」をクリックします。
- ④ STEP3の手順2から本書をご覧ください。

#### Q4:設定を工場出荷時の状態(初期値)に戻したい

次の手順で設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- ① 本商品の電源がOFFの状態で初期化スイッチを押しながら 電源をONにします。初期化スイッチはクリップなど、堅 くて細いもので押してください。
- ② ステータスLEDが点灯しますので、そのまま10~20秒程度押し続け、ステータスLEDが一度消灯し、再び点灯したら初期化スイッチを離します。
- ③ LAN LEDおよびWAN LEDが点灯したら本商品が工場出 荷時の状態(初期値)に戻ります。

#### Q5:もっと詳しい取扱説明書を見たい

ダイナミックDNSの設定やポート開放(バーチャル サーバ)など ルータの機能を使いたい場合は、次の手順にしたがって「取扱説明 書 | (PDFマニュアル)をダウンロードしてください。

- ① 「Q3:「簡単ルータ接続ソフト」を使わないで設定するには?|の①~③をご覧になり、設定画面を表示させます。
- ② 画面中央の「取扱説明書」をクリックし、ダウンロードをします。

# おことわり

- ·coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Windows XPは、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版またはMicrosoft Windows XP Professional operating system 日本語版のいずれかを指します。
- ・MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話 株式会社の登録商標です。
- · Yahoo!とYahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機 器の名称は、各メーカの登録商標または商標です。
- ・本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- · 予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ・改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますが で了承ください。

Copyright ©2005 株式会社コレガ

 2005年5月
 初版

 2006年9月
 第三版




# **CG-BARPROG**


# クイック設定ガイド

# 【お願い】

- ・本書は本商品の取り扱い手順を説明しています。本書と「はじめにお読みください」をよくお読みの上、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本商品や接続する機器(パソコン、モデムなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。
- ・このガイドはWindows XPを例に説明していますが、OSごとの注意書きがない限り、その他のOSも同様の手順となります。ただし、ご使用のOSや機器によって、画面や手順が異なることがありますのでご注意ください。
- ・接続や設定が正しくできないときは、本書裏面の「Q&A」をご覧ください。

# STEP1 モデム、パソコンとルータを接続する

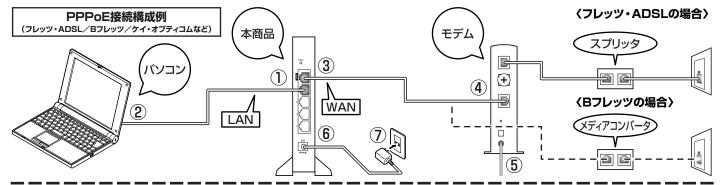

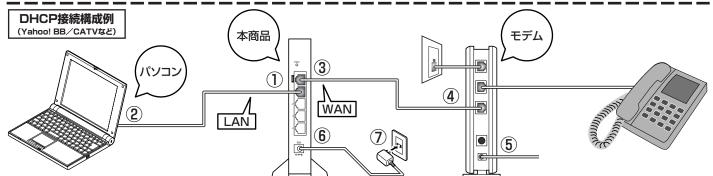

#### 1接続の前に確認します。

本商品を接続する前に、次のことをご確認ください。

- ・パソコンにLANポートが搭載されていること
- ・パソコンのOSが「はじめにお読みください」に記載されている 対応OSに適合したOSであること




- ・ウイルス対策ソフトやセキュリティソフトがパソコンにインストールされている場合は、設定を行うことができないことがあります。一時的にソフトウェアを停止して本書の設定を行ってください。なお、ソフトウェアの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
- ・モデムにパソコンを接続して使用していた場合は、モデムの電源を切り、30分程たってから接続してください。
- ・ルータの設定をし直す場合は、P.4の「Q&A」の「設定を工場出荷時の状態(初期値)に戻したい」をご覧

になり、本商品を初期設定に戻してSTEP1からの 設定を行ってください。


#### ②本商品とモデム、パソコンなどを接続します。

「接続構成例」の①~⑦順に、本商品とモデム、パソコンなどを接続していきます。

- ① 本商品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続します。
- ② パソコンのLANポートにLANケーブルを接続します。

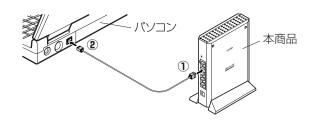


#### 〈PPPoE接続の場合〉

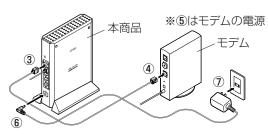


- ③ 本商品のWANポートにLANケーブルを接続します。
- ④ モデムまたはメディアコンバータのLANポートに、LAN ケーブルを接続します。このとき、あらかじめモデムと回線をモジュラケーブルで接続しておいてください。
- ⑤ モデムの電源を入れます。
- ⑥ 本商品背面のDCジャックにACプラグを接続します。
- ⑦ 本商品のACアダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます。

#### 〈DHCP接続の場合〉

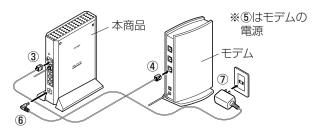


- ③ 本商品のWANポートにLANケーブルを接続します。
- ④ モデムの「パソコン」ポート(お使いのモデムによって名称が 異なる場合があります)にLANケーブルを接続します。



- ⑤ モデムの電源を入れます。
- ⑥ 本商品背面のDCジャックにACプラグを接続します。
- ⑦ 本商品のACアダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます。

#### 3接続が正しく完了したか確認します。

接続が終了したら、図のようにLEDが点灯しているか、ご確認ください。前面のWAN側、LAN側のLEDと、電源LEDが点灯していることを確認してください(図では、WAN・LAN側ともに100BASE-TXで接続している場合です)。以上でモデム、パソコンとの接続完了です。

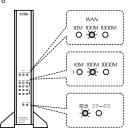

**B** 1

1000M/100M/10Mの各LEDは、お使いの環境に よって、点灯するLEDが異なります。

# STEP2 簡単ルーター接続ソフトを使用する



- ・ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトが パソコンにインストールされている場合は、設定 を行うことができないことがあります。一時的に ソフトウェアを停止して本書の設定を行ってくだ さい。なお、ソフトウェアの停止方法については 各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
- ・「簡単ルータ接続ソフト」はWindows XP/2000/Me/ 98SEでお使いください。その他のOSには対応し ておりません。

#### ■CD-ROMドライブに「簡単ルーター接続ソフト」を入れます。



CD-ROMドライブに入れると「簡単ルータ接続ソフト」は自動的に起動します。しばらくたっても、画面が表示されない場合は、「マイコンピュータ」を開いて、CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。

#### 2自動的にソフトウェアが起動します。

STEP3の画面が表示されたときは、STEP3へお進みください。 ②の画面が表示されたときは、本ソフトによってパソコンの設定が変更され、今までの設定が無効になりますので、次の操作を行って設定の更新を行ってください。

- ① 「設定を保存する」をクリックし、ネットワークの現在の設定をテキスト形式で保存します。控えた設定は、本商品を使用しなくなったときに必要になりますので、大切に保管してください。
- ② 「設定開始」をクリックします。



③ 次の画面が表示されるので、「今すぐ再起動」をクリックし、パソコンを再起動させます。



④ パソコンが再起動したら、1度「簡単ルーター接続ソフト」をCD-ROMドライブから取り出し、再度CD-ROMドライブに入れてください。



2


「簡単ルーター接続ソフト」がうまく動作しない場合は、手動で本商品を設定してください。詳しくは裏面の「Q&A |をご覧ください。

# STEP3 ルータの設定をする

#### 1本商品にログインします。

「簡単ルーター接続ソフト」を使って、本商品にログインします。 次の画面の手順でログインしてください。






#### 2 簡単接続で設定します。

簡単接続が起動しますので、次の画面の手順を行ってください。


#### 〈PPPoE接続の場合〉

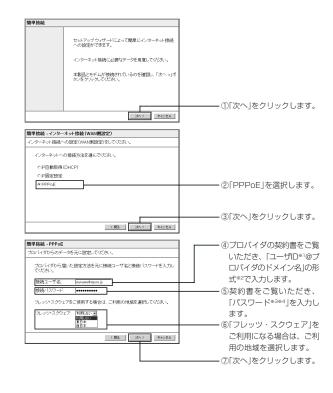



- ※1 プロパイダによって「アカウント」、「ユーザアカウント」などと表記される場合もあります。
- ※2 プロバイダによって形式が異なることがあります.
- ※3 このパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。メール送受信用のパスワードは 入力しないでください。
- ※4 パスワードは「●」または「\*」で表示されます。

#### 〈DHCP接続の場合〉

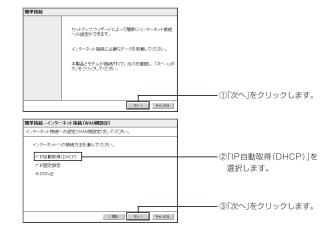

#### 3簡単接続を終了します。

簡単接続を終了しますので、次の画面の手順を行ってください。



「設定は完了しました」の画面に戻り、接続テストがはじまります。成功したら、「簡単ルーター接続ソフト」をCD-ROMドライブから取り出します。接続テストに失敗した場合は、P.4の「Q&A」の「Q1:インターネットに接続できない」で設定が正しくおこなわれているか確認してください。また、設定をはじめからやり直す場合は、本商品の設定を工場出荷時の状態に戻して(方法はP.4をご覧ください)、STEP1からやり直してください。

以上で設定は完了しました。パソコンのWebブラウザを起動して、弊社ホームページ(http://corega.jp/)に接続できるかご確認ください。